

Поддержка:

1. Пожалуйста, регулярно чистите этот продукт, будьте осторожны, чтобы не сломать.
2. Не используйте бытовую химию для протирания. Пожалуйста, протирайте его мягкой влажной тканью.
3. Для безопасности вашего ребёнка, пожалуйста, проверяйте мотоцикл.
4. Не изменяйте структуру или линейную систему продукта. Осмотр и ремонт должны выполняться профессионалами и техническим персоналом.


Предупреждение:

1. Этот продукт не является транспортным средством. Не езьте на нем по дороге или без присмотра взрослых.
2. Перегрузка не допускаются.
3. Пожалуйста, проверьте безопасность перед его использованием.
4. Этот продукт нельзя мыть водой. Пожалуйста, протрите его мягкой влажной тканью.
5. Зарядка должна производиться взрослыми. Зарядное устройство-это не игрушка, не позволяйте детям играть с ним.
6. Не езьте на нем в опасных местах, таких как: дороги, склоны, бассейн и лестницы.

Спасибо вам за покупку нашей продукции. Пусть вы и ваша семья проживёт счастливую жизнь, а ваши дети вырастут счастливыми!

Детский мотоцикл Sundays BJ051

Инструкция по эксплуатации

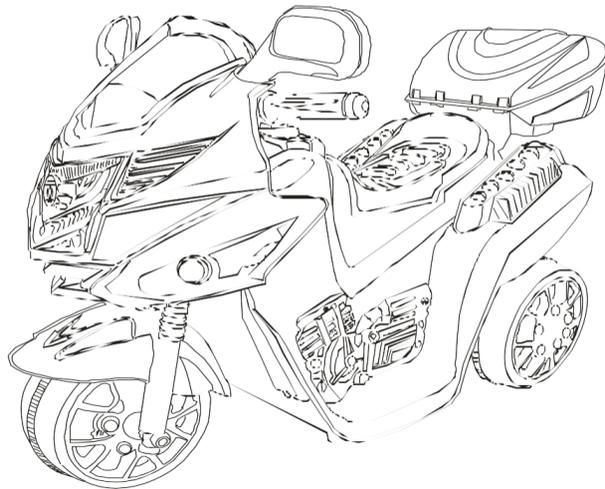

Пожалуйста, свяжитесь с нами, когда вышеуказанные меры по устранению неполадок для вас недоступны.

Список деталей

Пожалуйста, убедитесь, что все компоненты на месте. Свяжитесь с нашей компанией, как только вы обнаружите неполноту комплекта.

№	Название	Кол-во
1	Основание	1
2	Защита	1
3	Зарядка	1
4	Инструкция	1
5	Батарея	1
6	Платформа для инструментов	1
7	Зеркало	1 пара
8	Сиденье	1
9	Колёса+2 колпака, крыло, передние составляющие вилки	1
10	Ящик для хранения	1
11	Передняя ось	1
12	Маленький пакет (Три 4*12 самореза, два 4*12 шестигранных самореза, 2 вилочных стопора)	1 набор
13	Передняя вилка	

Установка компонентов

Инструкция установки компонентов

1. Установите компоненты переднего колеса, крыла и передней вилки
 - 1) Закрепить болт на передней оси; 2) покрытие на плоской прокладке; 3) пройти через одно отверстие передней вилки; 4) крышка на плоской прокладке; 5) Получите переднюю ось через отверстие на переднем колесе; 6) крышка на плоской прокладке; 7) Пройдите через ещё одно отверстие передней вилки; 8) крышка на плоской прокладке; 9) Затяните гайку передней оси.

2. Установите защиту

- 1) отвинтите винт передней вилочной установки головки мотоцикла, соедините переднюю вилочную установку с защитой (прикрутите)
- 2) Соедините переднюю вилку с защитой мотоцикла.

Руководство:

Спасибо вам за то, что выбрали нас! Наша компания всегда стремится к совершенству и старается предложить вашему малышу счастливое и живое детство. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации, прежде чем использовать наш продукт. Здесь вы найдёте информацию о работе мотоцикла и процедуре сборки. Чтобы избежать повреждения мотоцикла и вашего ребёнка в результате неправильных действий, пожалуйста, сохраните инструкцию


Основные функции:

Ножное управление
Возможность проигрывания различных видов песен
Подсветка

Технические данные

		Приемлемая температура	0°C-40°C
		Размер	82*36*52.5cm
Скорость	3 км/ч	Метод зарядки	Зарядное устройство
Характеристики зарядки	AC220-240V КГц: 50-60 Гц	Мощность	6V4AH
	DC6V		
Время зарядки	около 12 часов	Время работы	около 300 раз
Двигатель	RS380-DC6V	Мотор	12 ВТ

- 3) вставьте болт с шестигранной головкой M8 в переднюю вилку; 4) продеть через отверстие в мотоцикле 5) пройти через отверстие в передней вилке; 6) закрыть прокладками M8; 7) закрутить гайки M8 (см. Рисунок)
3. Установите ящик для хранения.
- 1) открутите винт держателя ящика для инструментов и установите ящик для инструментов.
- 2) закрепите ящик для инструментов на держателе с помощью саморезов с головкой. (см. Рисунок)
4. Установите сидение, закрепив одним саморезом с полукруглой головкой 4 * 12. (см. Рисунок)
5. Установите зеркало заднего вида, открутите винт основного корпуса, а затем установите зеркала. (см. Рисунок)

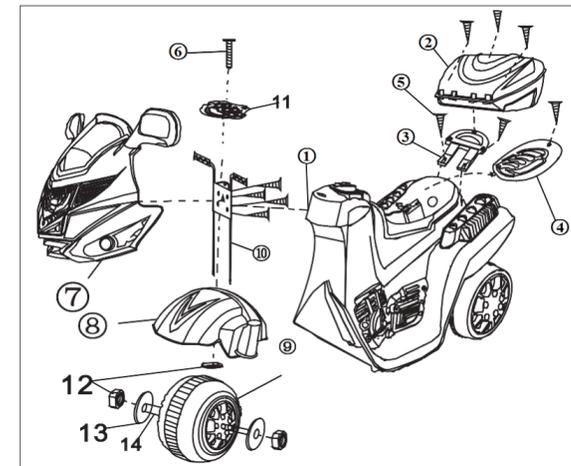

Функции

1. Перед первым использованием найдите красный клеммный плагин аккумулятора хранения в задней части корпуса скутера и подключите его с красным проводом. Подключите основной корпус. Тогда вы можете использовать мотоцикл. (Обратное соединение полярности аккумулятора не допускается)
2. Зарядный слот находится в задней части кузова, при использовании, подключите зарядное устройство.
3. Мы советуем вам заряжать аккумуляторную батарею более 8-9 часов. Не заряжать аккумулятор более 12 часов, можно повредить батарею.
4. Зарядите аккумулятор 8-12 часов, если скутер перемещается медленнее, чем обычный.
6. Зарядите аккумулятор хотя бы раз в 3 месяца, даже если вы им не пользуетесь.
7. В процедуре зарядки это нормально если зарядное и аккумулятор нагреваются.
8. Рулевое колесо может воспроизводить музыку; включите выключатель питания, нажмите музыку кнопка и музыка будет воспроизводиться.
9. Когда продукт не используется, проверьте, чтобы всё было выключено.
10. Этот продукт может использоваться только ребёнком.
11. Не используйте этот продукт для других целей.

Безопасность использования:

Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасного использования.

1. Зарядка должна производиться взрослыми, не позволяйте детям заряжать самостоятельно и держите зарядное устройство подальше от легковоспламеняющихся веществ.
2. Этот продукт должен использоваться только под наблюдением взрослых.
3. Следует избегать ситуации, когда два или более мотоцикла дистанционно управляются в одном месте. Если это так, не используйте функцию дистанционного управления.
4. Сборка должна выполняться взрослыми. Пожалуйста, убедитесь в правильности сборки перед использованием.
5. Убедитесь, что ваш ребёнок использует его в безопасном окружении, т.е. на ровной дороге. Не используйте этот скутер в плохую погоду, при плохом освещении, в месте с препятствиями.
6. Не езьте на нем в опасных местах, таких как: общественные улицы, дороги, склоны, бассейны и лестницы.
7. Коробка передач изготовлена из пластика. Перегрузка не допускается.
8. Чтобы защитить ноги вашего ребёнка от защемлений, пожалуйста, используйте мотоцикл только в обуви.
9. Часть компонентов может быть повреждена неправильным использованием, пожалуйста, проследите за этим.
10. Не используйте химические вещества для протирания или воду для промывания этого продукта. Пожалуйста, протрите его мягкой влажной тканью.
13. Зарядное устройство-это не игрушка, не позволяйте детям играть с ним. Его следует убрать сразу же после зарядки.
14. Чтобы защитить вашего ребёнка от повреждений, вызванных пластмассой или другим упаковочным материалом, пожалуйста, уберите их.
15. Не выбрасывайте старую батарею.
16. Этот продукт изготовлен из пластика. Пожалуйста, держите его подальше от огня.
17. В процессе использования, двигатель может искрить при включении. Не используйте его на заправочных станциях или в других легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах.
18. Пожалуйста, проверьте, нет ли поломок в корпусе, проводах и штекере зарядного устройства. Не используйте его при обнаружении поломки.
19. Наружная упаковка этого продукта содержит важную информацию, пожалуйста, сохраните.

Устранение распространённых неисправностей:

Условие	Проверка	Устранение
Мотоцикл не едет	<ol style="list-style-type: none"> 1) Хорошо ли подключена вилка 2) Включено ли питание 3) Перегорел предохранитель 4) Слабая зарядка 5) Сломана батарея 6) Сломан мотор 7) Поломка электроники 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Переключить вилку 2) Переключить питание в нужное положение 3) Заменить предохранитель 4) Зарядить аккумулятор 5) Заменить батарею 6) Обратитесь в тех. обслуживание 7) Обратитесь в тех. обслуживание
Едет медленнее чем обычно	<ol style="list-style-type: none"> 1) Заряжена ли батарея 2) Разряжена батарея 3) Перегрузка 4) Шероховатость поверхности 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Зарядить батарею 8-12 ч 2) Заменить батарею 3) Использовать только на ровной дороге
Не заряжается аккумулятор	<ol style="list-style-type: none"> 1) Сломано ли зарядное устройство 2) Сломана ли батарея 3) Контакты зарядки 4) Перегоревший предохранитель 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проверка напряжение зарядки 2) Заменить батарею 3) Проверить хорошо ли подключена зарядка к питанию 4) Заменить предохранитель
Необычный звук	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проверка целостности шестерёнок 2) Много грязи на колёсах 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проверить, в случае поломки-заменить и прочистить от загрязнения